Copyright © 2010 by ZTE Corporation

Todos os direitos reservados.

Nenhuma parte desta publicação poderá ser extraída, reproduzida, traduzida ou utilizada em qualquer formato ou em qualquer meio, eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópia e microfilmagem, sem o prévio consentimento por escrito da ZTE Corporation.

A marca registrada e o logotipo *Bluetooth*® são de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e o uso desta marca pela ZTE Corporation está sob licença. Outras marcas registradas e nomes são de propriedade de seus respectivos proprietários.

A ZTE Corporation reserva o direito de realizar modificações em erros de impressão ou atualização de especificações neste manual sem aviso prévio.

Versão 1.0 em Maio de 2010

Conteúdo

Introdução 1

Furto ou perda? 1

Usando seu telefone de modo seguro 1

Cuidados e segurança da bateria 5

Cuidados e segurança do carregador 6

Conhecendo seu telefone 8

Inserir e Remover Cartão SIM 11

Inserir e Remover o Cartão de Memória 12

Uso da bateria 13

Inserir a bateria 13

Remoção da bateria 13

Carga da bateria 14

Ligar/Desligar 15

Usando seu telefone 16

Descrição de funções comuns 17

Aplicativos....17
Realizar e receber chamadas....17
Realizar uma chamada....17
Receber uma chamada....18
Ajuste do volume....18
Viva voz....19
Opções de chamada....19
Escrever mensagens....19
Visualizar mensagens....20
Adicionar novo contato....20
Uso do telefone como memória....21
Lista de Principais Funções....22
Métodos de Entrada....29
Anexo....30
Limpeza e Manutenção....30
Informações sobre Saúde e Segurança....31
Informações sobre a certificação SAR....31

Regulamentos FCC 33
Declaração de Conformidade RoHS 34
Descarte do seu antigo dispositivo 35
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE EC 36
Análise de Falhas 38
Anatel 39

Introdução

Obrigado por escolher o ZTE X670, um Telefone Celular Digital GSM GPRS Dual-Band , o qual chamaremos simplesmente de ‘telefone’.

Se desejar que seu telefone tenha uma vida útil longa e proveitosa, leia este manual atenciosamente e guarde-o para consultas futuras. Nunca se sabe quando você precisará usá-lo.

Não se preocupe caso as imagens usadas para demonstrar as funções do seu telefone apresentem diferenças do encontrado na tela. São as funções apresentadas que importam.

Furto ou perda?

Caso não encontre seu telefone, notifique sua operadora de serviços o mais breve possível. Deste modo, outras pessoas serão impossibilitadas de usá-lo.

Obviamente, recomenda-se manter seu telefone sempre próximo, e aconselhamos configurar um código PIN e alterá-lo periodicamente.

Usando seu telefone de modo seguro

Na estrada

- O uso de um telefone ao dirigir é ilegal em inúmeros países. Observe as leis locais e dirija sempre com segurança.

Próximo a aparelhos eletrônicos sensíveis

- Não use seu telefone próximo a equipamentos eletrônicos sensíveis – especialmente dispositivos médicos como marca passos – o que poderá causar seu mau funcionamento. Poderá ainda causar interferência na operação de detectores de incêndio e outros equipamentos de controle automático.
- Para maiores informações sobre como o seu telefone afeta marca passos ou outros equipamentos eletrônicos, entre em contato com o fabricante ou com seu distribuidor local.
- Seu telefone poderá causar interferência se usado próximo a TVs, rádios ou equipamentos de escritórios automatizados.

Durante o vôo

- O seu telefone pode causar interferência em equipamentos das aeronaves. Portanto, é essencial que você siga as regulamentações aéreas. Caso algum funcionário da companhia aérea solicite que você desligue o telefone ou desabilite suas funções sem fio, por favor, siga a orientação.

Em hospitais

- Seu telefone poderá causar interferência na operação normal de equipamentos médicos. Observe todas as normas do hospital e desligue o telefone quando solicitado por avisos ou pessoal médico.

Em postos de combustível

- Não use seu telefone em postos de combustível. Recomenda-se desligá-lo sempre que estiver próximo a combustíveis, químicos ou explosivos.

Próximo a água

- Mantenha seu telefone distante da água (ou qualquer líquido). Este modelo não é a prova de água.

Realizando reparos

- Jamais desmonte seu telefone. Busque ajuda profissional. Reparos não autorizados poderão violar os termos de sua garantia.

Próximo a crianças

- Mantenha seu telefone fora do alcance de crianças. Não permitir que crianças usem o telefone como brinquedo, o que poderá ser perigoso para sua saúde.

Acessórios Originais

- Use somente acessórios originais ou aprovados pelo fabricante, o modelo do fone de ouvido fornecido para esse modelo é HEC-2313102-24. O uso de acessórios não originais poderá afetar o desempenho do telefone, violar as cláusulas de garantia ou regulamentos nacionais sobre telefones ou causar lesões físicas.

Próximo a explosivos

- Desligue seu telefone em locais onde materiais explosivos são usados. Observe sempre as leis locais e desligue seu telefone quando solicitado.

Chamadas de Emergência

- Para realizar uma chamada de emergência, seu telefone deverá estar ligado e em uma área com cobertura de rede. Digite o número de emergência nacional e pressione ‘enviar’. Informe sua localização e não desligue até a ajudar chegar ao local.

Cuidados e segurança da bateria

- Mantenha a bateria em local fresco e ventilado, fora da exposição direta a luz solar.
- Apesar de a bateria ser recarregável, eventualmente haverá perda de sua capacidade de recarga. Se a bateria não for recarregada, esta deverá ser substituída.
- Por favor, não jogue baterias velhas no seu lixo doméstico. A bateria deve ser descartada em local apropriado para reciclagem.
- Jamais descarte a bateria no fogo – a bateria é altamente inflamável e poderá explodir, causando lesões em você ou terceiros.
- Ao colocar a bateria no seu telefone, não será necessário usar força. Aplicar pressão excessiva poderá causar vazamento, superaquecimento ou explosão.
- Jamais desmonte a bateria. Isto poderá resultar em vazamento, superaquecimento, explosão ou combustão.
- Se a bateria aquecer, mudar de cor ou deformar durante o uso, carga ou armazenagem, interrompa imediatamente o uso deste dispositivo e substitua a bateria.
- Mantenha a bateria seca. Umidade ou condições úmidas poderão causar superaquecimento ou corrosão.
- Não deixe a bateria sob exposição direta a luz solar ou em local de alta temperatura, como em um carro durante um dia quente de verão. Isto poderá causar o vazamento ou superaquecimento, reduzindo seu desempenho e sua vida útil.

- Não carregue a bateria continuamente durante 24 horas. A sobrecarga não é apropriada.

Nota:

Evite o contato com os materiais internos de uma bateria danificada ou com vazamento. Se sua pele entrar em contato com estes materiais, lave a pele com água em abundância e busque auxílio médico, se necessário.

Cuidados e segurança do carregador

- Conectar somente em tensão elétrica entre 110V e 220V. O uso de uma tensão fora desta faixa poderá danificar o telefone/carregador – e causar vazamento ou combustão da bateria.
- Não cause o curto circuito do carregador, o que poderá causar choques elétricos, combustão ou danos.
- Não carregue o telefone sob luz solar direta ou em uma área com umidade, poeira ou sobre uma superfície vibratória. A carga do telefone próximo – ou sobre – uma TV ou rádio poderá interferir na transmissão.
- Não use o carregador se o cabo de alimentação estiver danificado. Isto poderá causar combustão ou choque elétrico.

- Mantenha o carregador distante da água. Se o carregador entrar em contato com a água ou outro líquido, desconecte imediatamente para evitar superaquecimento, combustão ou choque elétrico.
- Não desmonte o carregador, pode causar lesão, choque elétrico ou combustão.
- Jamais toque no carregador, cabo de alimentação ou tomada com as mãos úmidas.
- Não coloque objetos pesados sobre o cabo de alimentação.
- Se o cabo estiver danificado, não tente repará-lo por conta própria – o que poderá causar combustão ou choque elétrico.
- Desconecte sempre o carregador antes de limpá-lo.
- Ao desconectar o carregador, segure o plugue ao invés de puxar o cabo. Um cabo danificado poderá causar choque elétrico ou combustão.

Conhecendo seu telefone

Receptor

Teclas de Navegação e Tecla OK

Em modo de espera:
Tecla para Cima: Atalhos
Tecla para Baixo: Contatos
Tecla Esquerda/Direita: Alternar Interface
Tecla OK: Acessar menu principal

Microfone

Não bloquear com os dedos durante a conversa.

Tecla Enviar

Pressione para realizar ou receber chamadas. Em modo de espera pressione a tecla para visualizar as chamadas recentes.

Tecla Terminar/Ligar/Desligar

Pressione para atender ou recusar uma chamada.
Manter pressionada para ligar/desligar.
Em modo de espera, pressione para desligar música de fundo.
Em outros modos, pressione para retornar para modo de espera.

Nota:

Neste manual do usuário, 'pressione' significa pressionar a tecla e soltá-la; 'segure' significa pressionar e segurar a tecla pressionada por aproximadamente 2 segundos ou mais.

Ícones na tela

Ícones	Descrições	Ícones	Descrições
	Intensidade do sinal		Nível de bateria
	Desvio de chamada ativado		Alarme ligado
	Roaming		Campainha
	Mensagem não lida		Vibrar ativado
	Mudo		Vibrar e depois tocar ativado
	Mensagem de voz não lida		Vibrar e tocar ativado
	Fones de ouvido conectados		GPRS ligado
	Teclado bloqueado		Reprodutor de áudio ligado
	Teclado desbloqueado		*Bluetooth*® ligado

Inserir e Remover Cartão SIM

Seu telefone requer um cartão SIM válido para operar (…Para simplificar, chamaremos somente de 'SIM'). Seus dados de conexão de rede e sua lista de contatos SIM estão salvos no SIM. Portanto, para evitar danos ao SIM ou perda de dados, não toque na superfície metálica durante o manuseio – e mantenha-o distante de qualquer fonte magnética ou elétrica.

Como proceder…

1. Desligue seu telefone e desconecte qualquer alimentação externa.
2. Remova a tampa posterior e a bateria.
3. Segure seu SIM no canto com corte, e deslize-o – com a face para baixo – no suporte para cartão.

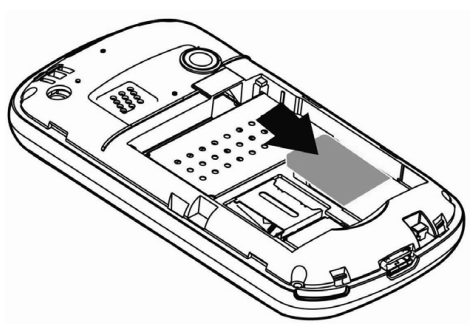

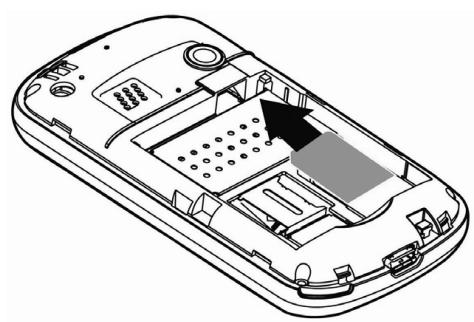

4. Insira a bateria.
5. Recoloque a tampa posterior.

Inserir e Remover o Cartão de Memória

1. Desligue seu telefone, remova a bateria e desconecte qualquer alimentação externa.
2. Deslize o fecho metálico para trás e abra.
3. Insira o cartão de memória no suporte.
4. Feche o fecho e deslize-o para fixar o cartão.

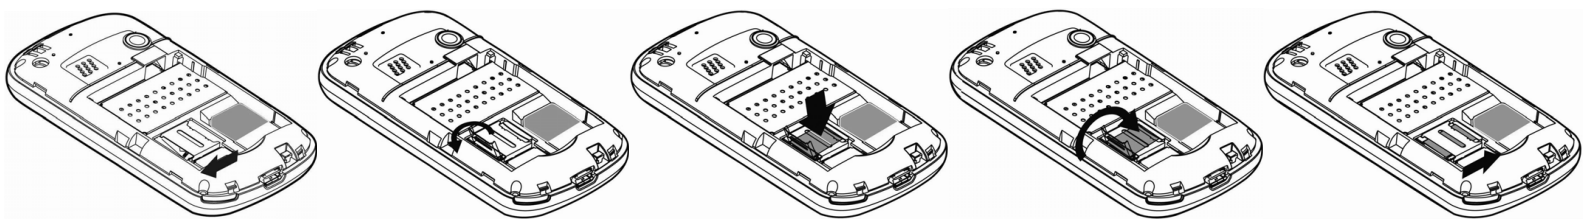

Para remover o cartão de memória, use a seqüência inversa destes passos.

Lembre-se de desligar o telefone e remover o SIM antes de retirar o cartão de memória.

Uso da bateria

Inserir a bateria

1. Abra a tampa da bateria na parte posterior do telefone.
2. Alinhe os pontos de contato da bateria com os do telefone e pressione levemente a bateria para baixo.
3. Recoloque a tampa da bateria até ouvir o clique na posição correta.

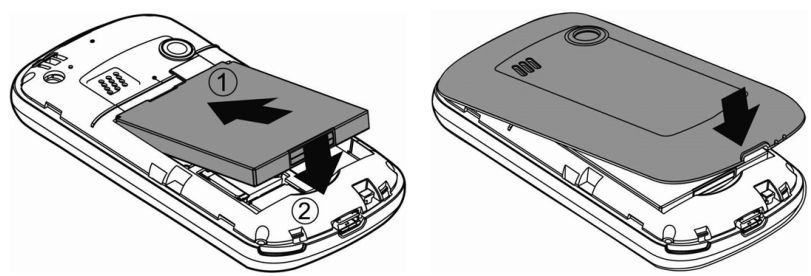

Remoção da bateria

1. Desligue o telefone.
2. Abra a tampa da bateria.
3. Puxe a bateria para cima e para fora do telefone.

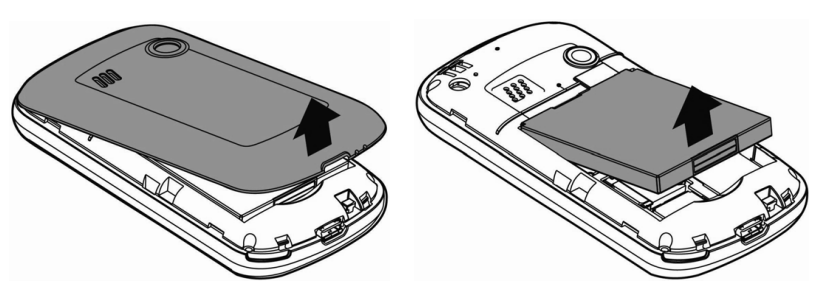

Carga da bateria

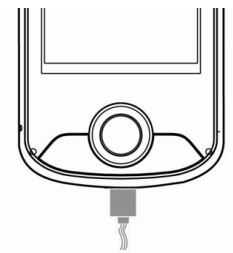

A bateria modelo Li3707T42P3h463848, 720mAh que acompanha seu telefone está pronta para uso, mas não está carregada. Para carregá-la é fácil, basta seguir os passos abaixo.

Durante os três primeiros usos da bateria, certifique-se de usar toda a carga antes da recarga, e efetue uma recarga completa. Isto ajudará a assegurar o desempenho ideal e uma longa vida útil.

1. Conecte o carregador STC-A22O50I700M5-A ao telefone e conecte-o em uma tomada 110V/220V.
2. O indicador de bateria no canto da tela irá mostrar que ela está carregando. Se a bateria do telefone estiver totalmente descarregada, o indicador de bateria pode não aparecer imediatamente na tela quando começar a carregar. Não se preocupe se o telefone e o carregador aquecerem durante o carregamento. Isto é completamente normal.
3. Quando estiver totalmente carregada, o indicador da bateria irá indicar carga completa.
4. Desconecte o carregador do seu telefone e da tomada.

Ligar/Desligar

Pressione a tecla ligar/desligar até o ícone ligado/desligado aparecer.

Ao ligar seu telefone, o SIM será verificado automaticamente e as seguintes informações serão exibidas na tela:

- **Inserir código de bloqueio do telefone**: Se você configurou um código de bloqueio.
- **Inserir PIN SIM**: Se você definiu um código PIN para Cartão SIM.

Nota:

O PIN é fornecido com seu SIM. Substitua-o pelo seu próprio código PIN o mais breve possível. Caso digite o código PIN incorreto três vezes, seu SIM será bloqueado. Você deverá entrar em contato com sua operadora de serviços de rede para solicitar um código PUK para desbloqueio.

- **Procurando**: O telefone buscará uma rede disponível.

Usando seu telefone

Pressione a tecla OK para acessar o menu principal…

Arquivos

Contatos

Diversão e Jogos

- Jogos

Chamadas

Mensagens

- Escrever mensagem
- Caixa de entrada
- Rascunhos
- Caixa de saída
- Enviadas
- Excluir mensagens
- Mensagens de informação
- Modelos
- Configurações de mensagens

Multimídia

- Câmera
- Álbum
- Câmera de Vídeo
- Vídeos
- Músicas
- Gravador de áudio
- Rádio FM

Ferramentas

- Calendário
- Tarefas
- Alarme
- Relógio Mundial

Configurações

- Calibração de tela
- Telefone
- Chamada
- Rede
- Segurança
- Conectividade
- Restaurar configurações

Perfis

- Geral
- Reunião
- Externo
- Interno
- Fone de ouvido
- *Bluetooth®*

Extras

- Calculadora
- Conversor de Unidades
  Conversor de Moeda
- Cronômetro

Serviços

- Serviços STK
- WAP
- Gerenciador de direitos

Atalhos

Descrição de funções comuns

Aplicativos

Na tela de espera, pressione a tecla para esquerda/direita para alternar entre as três interfaces.

Em modo de espera, clique em para acessar a interface de Aplicativos. Na caixa de Aplicativos, deslize seu dedo para cima e para baixo na área para exibir outros ícones. Você poderá arrastar os ícones da caixa de Aplicativos para tela de espera.

Existem atalhos na parte inferior da tela em modo de espera. Clique no atalho para acessar a interface correspondente. Deslize seu dedo na tela para a esquerda ou para direita para exibir outros ícones. Clique em para acessar a interface de configuração de Atalhos e deslize seu dedo na tela para adicionar, excluir ou alterar a ordem dos atalhos.

Realizar e receber chamadas

Realizar uma chamada

- **Chamada direta**: Em modo de espera, clique no ícone na parte inferior da tela para exibir a interface de discagem, clique nos ícones numéricos para inserir o número e clique em ou pressione a tecla Enviar para chamar.

- **Chamar contatos**: Em modo de espera, pressione a tecla OK para acessar o menu principal → Contatos, selecione o contato e pressione a tecla Enviar para chamar.
- **Chamar do histórico de chamadas**: Em modo de espera, pressione a tecla Enviar para acessar a lista de registros de chamadas, selecione o registro de chamada e pressione a tecla Enviar para chamar.
- **Salvando um número**: Na tela de discagem, digite um número de telefone do contato, selecione 'Salvar' para salvá-lo como nova entrada ou substituir existente.
- **Discagem de chamadas internacionais**: Para discar uma chamada internacional, selecione ***/+** continuamente até exibir '+' na tela. Agora, você poderá discar para qualquer local do mundo, sem necessitar digitar o código de discagem internacional.

Receber uma chamada

Pressione a tecla Enviar para atender a chamada.

Ajuste do volume

Durante a conversa, pressione as teclas Laterais para aumentar ou diminuir o volume; em modo de espera, pressione as teclas Laterais para ajustar o volume das teclas.

Viva voz

Selecione ‘Viva voz’ para usar o telefone em viva voz. Selecione ‘Normal’ para voltar ao modo normal.

Opções de chamada

Durante uma chamada, selecione ‘Opções’ se deseja acessar contatos, mensagem ou outras funções.

Escrever mensagens

1. Em modo de espera, pressione a tecla OK para acessar o menu principal e selecione ‘Mensagem’ → ‘Escrever mensagem’ para editar o texto da mensagem.
2. Escreva sua mensagem:
   - Se desejar adicionar imagem, som, vídeo etc., pressione Opções para selecionar ‘Adicionar figura’, ‘Adicionar áudio’, ‘Adicionar vídeo’ ou o que desejar.
   - Se desejar enviar uma mensagem multimídia, pressione ‘Opções’ para selecionar ‘Alternar para MMS’.
3. Após editar a mensagem, selecione ‘Enviar’ para enviar a mensagem.
4. Adicionar destinatário: Digite o número do destinatário ou selecione o destinatário em Contatos.
5. Finalmente, selecione ‘Enviar’ e a mensagem será encaminhada.

Visualizar mensagens

Conforme sua configuração, a notificação de recebimento de uma mensagem poderá ser enviada em três diferentes modos: tom, alarme ou ícone de nova mensagem.

Pressione a tecla OK para acessar a Caixa de Entrada e ler a mensagem:

1. Em modo de espera, pressione a tecla OK para selecionar 'Mensagem' → 'Caixa de Entrada'.
2. Todas as mensagens recebidas serão exibidas na tela. Use a tecla para Cima/Baixo para selecionar a mensagem, e selecione 'Visualizar' para visualizar o conteúdo.
3. Vá para 'Opções' para selecionar 'Responder', 'Excluir', 'Encaminhar', etc.

Adicionar novo contato

1. Em modo de espera, pressione a tecla OK e vá para 'Contatos'.
2. Se desejar adicionar um novo contato na memória do telefone, selecione 'Adicionar novo contato' → 'Opções' → 'Selecionar'. Você poderá digitar todos os detalhes que desejar.
3. Se preferir adicionar um novo contato na memória SIM, selecione 'Opções' → 'Configurações da agenda' → 'Memória' → 'SIM'. Você poderá adicionar o nome, número e detalhes, etc.
4. Selecione 'Concluir' para salvar.

Uso do telefone como memória

Certifique-se de que o cartão de memória esteja instalado e que seu telefone esteja desligado. Conecte o telefone ao seu PC com o cabo de dados USB, e ligue novamente o telefone. Selecione ‘Disp. Memória’ no telefone, você poderá usar seu telefone como memória extra.

Lista de Principais Funções

Em modo de espera, pressione a tecla OK para acessar o menu principal. Os marcados com '*' necessitam de suporte da operadora de rede.

Funções	Descrição	Operação
Gerenciador de Arquivos	Visualiza os arquivos salvos no telefone ou cartão de memória.	Arquivos
Visualizar contatos	Navegar em todos os contatos na sua agenda. Para localizar um contato, digite a primeira letra do nome desejado.	Contatos → Visualizar contatos entre Todos os contatos, contatos SIM, contatos do Telefone e Grupo de contatos
Adicionar contatos	Salva número de telefone e nome.	Contatos → Adicionar novo contato → Opções → Selecionar
Editar contato	Edita as informações sobre um contato existente.	Contatos → Selecione um contato → Opções → Editar
Copiar contatos	Copiar todos os contatos do SIM para o telefone ou do telefone para SIM.	Contatos → Mover a seleção para Adicionar novo contato → Opções → Configurações da agenda → Copiar contatos
Mover contatos	Move todos os contatos de SIM para telefone ou de telefone para SIM.	Contatos → Mover a seleção para Adicionar novo contato → Opções → Configurações da agenda → Mover contatos

Funções	Descrição	Operação
Excluir todos os contatos	Excluir todos os contatos do SIM ou do telefone.	Contatos → Mover a seleção para Adicionar novo contato → Opções → Configurações da agenda → Excluir todos os contatos
Memória preferida	Selecione a memória preferida como Telefone ou SIM.	Contatos → Mover a seleção para Adicionar novo contato → Opções → Configurações da agenda → Memória
Discagem rápida	Atribuir até 8 números de telefone para as teclas 2-9. Em modo discagem, mantenha a tecla numérica correspondente ao contato desejado pressionada.	Contatos → Mover a seleção para Adicionar novo contato → Opções → Configurações da agenda → Discagem rápida
Grupos de contatos	Divide os contatos em diferentes grupos. Você poderá adicionar/ excluir somente membros de grupos salvos na memória do telefone.	Contatos → Grupos
Jogos	Seu telefone possui um jogo gratuito. Descubra como jogá-lo no menu de jogos.	Diversão e Jogos → Jogos
Visualizar histórico de chamadas	Veja quem ligou para você recentemente, para quem você ligou e chamadas perdidas.	Chamadas → Todas as Chamadas/Originadas/Recebidas/ Perdidas
Excluir registro de chamada	Excluir um registro de chamada.	Chamadas → Selecione um registro de chamada → Opções → Excluir

Funções	Descrição	Operação
Visualizar duração de chamada	Ver o tempo de duração da chamada última chamada, originadas ou recebidas.	Chamadas → Opções → Avançado → Duração da chamada
Chamada em espera	Ativar esta função se desejar ser notificado sobre Chamadas de entrada em espera.	Configurações → Chamada → Chamada em espera
Desvio de Chamada	Desvio de uma chamada de entrada para um número de telefone designado.	Configurações → Chamada → Desvio de chamada
Restrição de chamada	Configura o tipo de restrição de chamada, como restrição de chamadas originadas e recebidas.	Configurações → Chamada → Restrição de chamadas
Rediscagem automática	Configurar o telefone para rediscar automaticamente um número se as chamadas não forem atendidas.	Configurações → Chamada → Avançadas → Rediscagem automática
Enviar mensagem	Enviar mensagens de texto/mensagens multimídia para outros telefones.	Mensagens → Escrever mensagem
Visualizar mensagem	Ler as mensagens (recebidas, não enviadas, rascunhos, enviadas).	Mensagem → Caixa de entrada/Caixa de saída/Rascunhos/Enviadas
Excluir mensagem	Excluir as mensagens na Caixa de Entrada, Caixa de Saída, Mensagens Enviadas, Rascunhos ou todas as mensagens.	Mensagem → Excluir mensagens
Modelos	Selecione o modelo para uma mensagem de texto ou multimídia.	Mensagem → Modelos

Funções	Descrição	Operação
Mensagem de Voz*	Permite ao chamador deixar uma mensagem em sua caixa postal.	Mensagem → Configurações de mensagens → Mensagem de texto → Caixa postal Em modo de discagem, segure a tecla "1" para chamar o primeiro número de mensagem de voz.
Verificar status de Memória para mensagens	Verifica o status de memória para mensagens de texto no cartão SIM e no telefone.	Mensagem → Configurações de Mensagens → Mensagem de Texto → Status de memória
Memória favorita	Salvar mensagens no cartão SIM ou no telefone.	Mensagem → Configurações de Mensagens → Mensagem de Texto → Memória
Mensagens de informação*	Receber mensagens de uma operadora de rede.	Mensagem → Mensagens de Informação
Câmera	Captura de fotos digitais.	Multimídia → Câmera
Álbum	Visualizar as fotos salvas no telefone e no cartão de memória.	Multimídia → Álbum
Gravador de Vídeo	Gravação de um arquivo de vídeo.	Multimídia → Câmera de Vídeo
Reprodutor de Vídeo	Executa um arquivo de vídeo.	Multimídia → Vídeos
Reprodutor de áudio	Executa um arquivo de áudio.	Multimídia → Músicas

Funções	Descrição	Operação
Gravador de áudio	Gravação de som.	Multimídia → Gravador de Áudio
Rádio FM	Ouvir Rádio FM.	Multimídia → Rádio FM
Calendário	Visualizar conteúdo do calendário.	Ferramentas → Calendário
Tarefas	Adicionar ou verificar suas tarefas.	Ferramentas → Tarefas
Alarme	Configurar múltiplos alarmes ou desativar alarmes.	Ferramentas → Alarme
Relógio Mundial	Verifica hora atual em diferentes cidades do mundo.	Ferramentas → Relógio Mundial
Calibração de Tela	Para calibração da tela.	Configurações → Calibração de Tela
Hora e data	Configuração de data e hora exibidas no telefone.	Configurações → Telefone → Hora e data
Vibrar ao tocar a tela	Ligar/Desligar a vibração ao tocar a tela.	Configurações → Telefone → Vibrar ao toque
Agendar Ligar/Desligar	Configurar horário para seu telefone Ligar/Desligar automaticamente.	Configurações → Telefone → Agendar Ligar/Desligar
Idioma	Seleção do idioma do menu.	Configurações → Telefone → Idioma
Atualização automática da data e hora	Selecione para atualizar data e hora automaticamente.	Configurações → Telefone → Atualização automática da data e hora

Funções	Descrição	Operação
Luz de Fundo LCD	Configura o tempo e brilho da luz de fundo.	Configurações → Telefone → Outras configurações → Tela
Configurações de Rede	Seleção de uma rede e configuração de conexão GPRS.	Configurações → Rede
Bloqueio SIM	Ativar o PIN para evitar uso não autorizado do SIM. Substitua-o pelo seu próprio código PIN o mais breve possível.	Configurações → Segurança → Código PIN
Bloqueio de Telefone	Evita o uso de seu telefone por terceiros. A senha padrão de bloqueio do telefone é 1122.	Configurações → Segurança → Bloquear Telefone
Bloqueio de teclado	Evita a operação acidental do seu telefone.	Configurações → Segurança → Bloqueio Automático do Teclado Em modo de espera, segure **Enviar** para bloquear o teclado. Pressione **Enviar e clique no centro do ícone** para desbloqueio.
Discagem fixa	Após ativar a função, você poderá discar somente o número de telefone da lista de Discagem Fixa.	Configurações → Segurança → Número de discagem fixa
Bluetooth®	Troca de dados entre seu telefone e outros dispositivos *Bluetooth*®, ouvir música ou usar viva voz com fone *Bluetooth*®.	Configurações → Conectividade → *Bluetooth*®

Funções	Descrição	Operação
Conta de dados	Visualizar conta de dados.	Configurações → Conectividade → Conta de dados
Restaurar configurações de fábrica	Restaurar configurações originais de fábrica.	Configurações → Restaurar configurações
Perfis	Personalize as Configurações do Telefone, como toque, volume, etc. de acordo com sua localização e suas atividades.	Perfis → Geral/Reunião/Externo/Interno/Fone de ouvido/*Bluetooth®* → Personalizar
Calculadora	Faça suas contas no telefone.	Extras → Calculadora
Conversor de Unidades	Conversão de unidades básicas.	Extras → Conversor de Unidades
Conversor de Moedas	Define a taxa de câmbio e converte sua moeda para uma outra moeda ou vice-versa.	Extras → Conversor de Moeda
Cronômetro	Medição de tempo com Cronômetro.	Extras → Cronômetro

Nota:

Ao copiar arquivos do PC para o Cartão de Memória, coloque os arquivos na pasta pertinente, por ex., coloque os arquivos de música na pasta 'Minhas Músicas' e arquivos de vídeo na pasta 'Vídeos'.

Métodos de Entrada

Com seu telefone você poderá escrever em: letras maiúsculas (ABC); letras minúsculas (abc); números (123) ou em símbolos!

Saiba como selecionar estas opções…

Exibir teclado virtual	Pressione para exibir ou ocultar o teclado virtual.
Alternar método de entrada	Pressione  ou para alterar o método de entrada.
Inserir espaço	Pressione em qualquer método de entrada (exceto para método de entrada 123).
Excluir	Pressione para excluir (letra por letra ou número por número) em frente ao cursor ou segure para excluir tudo.
Entrada ABC/abc	Cada tecla é usada para entrada de múltiplas letras. Pressione rapidamente a tecla até a letra desejada aparecer.
Entrada de números	Após selecionar até o método de entrada 123, selecione os números desejados.
Entrada de símbolos	Pressione para abrir o teclado virtual e selecione os símbolos.

Anexo

Limpeza e Manutenção

Seu telefone é um dispositivo delicado. As seguintes recomendações o auxiliarão a manter a boa aparência e desempenho...

- Limpe o telefone, bateria e carregador com um pano seco e macio. Não use líquido como álcool, agente de diluição ou benzeno.
- Limpe periodicamente o soquete onde o cabo do carregador se conecta ao telefone. Isto assegurará uma conexão apropriada.
- Não use agulhas, canetas ou outros objetos pontiagudos no teclado ou na tela.
- Não use o telefone com as mãos úmidas – isto poderá causar lesões físicas ou danos ao telefone.
- Não use seu telefone em ambientes sujos ou empoeirados.
- Mantenha seu telefone distante de temperaturas extremas – como radiadores ou fornos. O aparelho poderá explodir se houver superaquecimento.
- Se o telefone estiver molhado e a cor da etiqueta alterada, a garantia será anulada, mesmo se o período de garantia não houver expirado.
- Se houver algum problema com o telefone, bateria, carregador ou qualquer acessório do telefone, envie-os para o centro de atendimento mais próximo para inspeção.

Informações sobre Saúde e Segurança

Informações sobre a certificação SAR

ESTE MODELO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS INTERNACIONAIS PARA EXPOSIÇÃO A ONDAS DE RÁDIO.

Seu telefone é um transmissor e receptor de rádio. É projetado para não exceder os limites de exposição a ondas de rádio recomendados pelas normas internacionais. As normas foram desenvolvidas pela organização cientifica independente ICNIRP e incluem margens projetadas para assegurar a proteção de todas as pessoas, independentemente de idade e condições de saúde.

Estas normas usam uma unidade de medida conhecida como Taxa de Absorção Específica, ou SAR. O limite SAR para dispositivos móveis é de 2.0 W/kg e o maior valor SAR para este dispositivo testado foi[1]:

Posição	GSM 900MHz(W/Kg)	GSM 1800MHz(W/Kg)
Cabeça	0.512	0.361
Corpo	0.306	0.267

Sendo SAR medido com uso da maior potência de transmissão do dispositivo, o SAR efetivo deste dispositivo durante operação é geralmente inferior ao indicado acima. Isto se deve a alterações automáticas do nível de energia do dispositivo, de modo a assegurar o uso do nível mínimo requerido para atingir a rede.

1. Os testes são conduzidos em conformidade com o padrão IEC PT62209-1.

A Organização Mundial de Saúde declarou que informações científicas apresentadas não indicam necessidade de qualquer precaução especial para o uso de dispositivos móveis.

Informações de segurança importantes

Para sua própria saúde e segurança, siga as orientações de exposição à radiação para rádio freqüência (RF) e mantenha seu telefone a uma distância mínima de 1.5cm do seu corpo. A falha na observância destas orientações poderá resultar no excedimento dos limites de exposição RF.

Como limitar a exposição à rádio freqüência (RF)

Para aqueles preocupados com a limitação de sua exposição a campos RF, a Organização Mundial de Saúde (WHO) fornece as seguintes recomendações:

Informações científicas apresentadas não indicam a necessidade de qualquer precaução especial para o uso de telefones móveis. Se os indivíduos estiverem preocupados, podem optar por limitar sua exposição ou de seus filhos a RF através da limitação de tempo de chamadas ou usando dispositivos viva-voz para manter o telefone distante do corpo e da cabeça.

Para maiores informações, acesse a página WHO no endereço http://www.who.int/peh-emf WHO Folha 193:Junho de 2000.

Regulamentos FCC

Este telefone está em conformidade com a parte 15 das Normas FCC. A operação está sujeita as seguintes condições: (1) Este dispositivo não poderá causar interferência prejudicial, e (2) este dispositivo deverá aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que poderá causar a operação indesejada.

Este telefone foi testado e encontrado em conformidade com os limites para dispositivos digitais Classe B, em conformidade com a Parte 15 das Normas FCC. Estes limites são projetados para fornecer proteção contra a interferência prejudicial em instalações residenciais. Este equipamento gera, usa e poderá radiar energia de rádio freqüência caso não seja instalado e usado em conformidade com as instruções, e poderá causar interferência prejudicial em comunicações de rádio. No entanto, não existe garantia de que a interferência não ocorrerá em uma instalação particular caso este equipamento cause interferência prejudicial na recepção de rádio ou televisão, o que poderá ser determinado pela sintonização do equipamento ativada e desativada, o usuário será incentivado a tentar corrigir a interferência através de uma ou mais das seguintes medidas:

- Reorientação ou realocação da antena de recepção.
- Aumento da separação entre o equipamento e o receptor.
- Conexão do equipamento em uma tomada em circuito diferente deste para o qual o receptor está conectado.
- Consulte o representante ou técnico de rádio/TV para auxílio.

Declaração de Conformidade RoHS

Estamos determinados a minimizar o impacto ambiental e assumir maior responsabilidade com o planeta em que vivemos, este documento servirá como declaração formal que o X670 manufaturado pela ZTE CORPORATION está em conformidade com a Diretriz 2002/95/EC do Parlamento Europeu - RoHS (Restrição de Substâncias Perigosas) em relação às seguintes substâncias:

(1) Chumbo (Pb)

(2) Mercúrio (Hg)

(3) Cádmio (Cd)

(4) Crômio Hexavalente (Cr (VI))

(5) Bifenis polibromados (PBB's)

(6) Éter difenil polibromado (PBDE's)

Nossa conformidade comprovada por declaração escrita de nossos fornecedores, assegurando que qualquer nível de contaminação potencial das substâncias listadas acima está abaixo do nível Máximo estabelecido pela EU 2002/95/EC, ou estão isentos devido a sua aplicação.

O X670 manufaturado pela ZTE CORPORATION atende aos requisitos da EU 2002/95/EC.

Descarte do seu antigo dispositivo

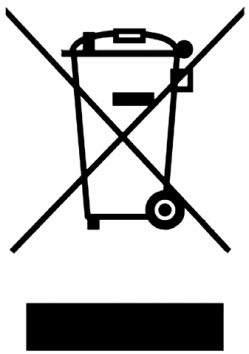

1. Se este símbolo com uma lixeira cruzada estiver vinculado a um produto, isto significa que o produto está coberto pela Diretiva Européia 2002/96/CE.
2. Todos os produtos elétricos e eletrônicos devem ser descartados separadamente do lixo municipal, através de instalações de coleta designadas pelo governo ou pelas autoridades locais.
3. O descarte correto de seu dispositivo antigo auxiliará na prevenção de potenciais conseqüências negativas ao meio ambiente e a saúde.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE EC

CE 0700

Declara-se por meio desta que os seguintes produtos designados:

Tipo de Produto: Telefone Digital Dual-band GSM

Modelo Nº: X670

Está em conformidade com os requisitos de proteção essenciais de Diretriz de Baixa Tensão 2006/95/EC (anteriormente 73/23/EEC), Diretriz de Compatibilidade Eletromagnética 2004/108/EC (anteriormente 89/336/EEC), Diretriz de Equipamentos de Terminais de Rádio e Telecomunicação (Diretriz EC 1999/05/EC) e seus aditivos.

Esta declaração se aplica a todos os modelos manufaturados idênticos as amostras enviadas para teste/avaliação.

A avaliação de conformidade do produto com os requisitos relativos à Diretriz de Baixa Tensão 2006/95/EC (anteriormente 73/23/EEC), Diretriz de Compatibilidade Eletromagnética 2004/108/EC (anteriormente 89/336/EEC), Diretriz de Equipamentos de Terminais de Rádio e Telecomunicação (Diretriz EC 1999/05/EC) e seus aditivos foi conduzida pelo Phoenix Testlab (Órgão Autorizado Nº 0700), com base nos seguintes padrões:

Requisitos Essenciais		Especificações/Normas Aplicadas
Art.3.1(a)	Saúde	EN50360, EN50361
Art.3.1(a)	Segurança	EN60950-1
Art.3.1(b)	EMC	EN301489-1, EN301489-7
Art.3.2	Rádio	EN301511

Esta declaração está sob responsabilidade do fabricante:

ZTE Corporation

ZTE Plaza, Keji Road South, Hi-Tech, Industrial Park,

Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, 518057, P.R. China

Pessoa autorizada assinando em nome da empresa:

Xu feng Diretor de Qualidade da ZTE Corporation

Nome e função na empresa

Shenzhen, 22 de Dezembro de 2009 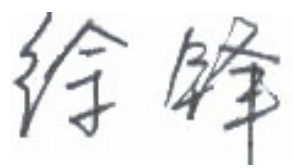

Local e data Assinatura válida legalmente

Análise de Falhas

Sintomas	Possíveis Causas	Soluções
Não é possível ligar o telefone	Capacidade de bateria inadequada	Carregar a bateria
	Contato ineficiente	Reinstalar a bateria
Liga/desliga automaticamente	Capacidade de bateria muito baixa.	Recarregar a bateria
Tempo em standby inadequado	Redução de desempenho da bateria.	Substituir a bateria
	Sinal de rede fraco	Desligar o telefone.
Não é possível conectar a rede	Sinal de rede fraco	Mover-se para outro local
	Fora da área de serviço	Certifique-se de que seu telefone esteja na área de serviço de rede.
Queda de chamadas	Sinal de rede fraco	Mover-se para outro local
Sem campainha em chamadas de entrada	Modo ‘Silencioso’ configurado ou volume mínimo.	Acesse ‘Perfis de Usuário’ para configurar Não silencioso ou verificar o volume da campainha.
Mensagem para inserir PUK	Cartão SIM bloqueado devido a três tentativas incorretas para inserir Código PIN.	Entre em contato com sua operadora.

Anatel

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofreqüência, de acordo com as Resoluções nº 303/2002 e 533/2009.

" Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário."

Para consultas à Anatel utilizar o site www.anatel.gov.br